

アフターサービス

■保証書（別に添付してあります。）

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと大切に保存してください。

保証期間—お買い上げ日から1年間

■修理を依頼されるとき

もう一度取扱説明書をよくお読みいただき、ご確認のうえ、直らないときは、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
お買い上げの販売店にご依頼にならない場合には、お近くの「お客様ご相談センター」（別紙）にご連絡ください。

●保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店へご依頼ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理をさせていただきます。
販売店にご依頼にならない場合には、お近くの「お客様ご相談センター」（別紙）にご連絡ください。

■補修用性能部品の最低保有期間

本機の補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。
この期間は、通商産業省の指導によるものです。

■アフターサービスなどについて、おわかりにならないとき

お買い上げの販売店または、お近くの「お客様ご相談センター」（別紙）にお問い合わせください。

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）

お買い上げ日	年	月	日	品番	R-26
販売店名	☎() —				
お近くの ご相談センター	☎() —				

松下電器産業株式会社 オーディオ事業部

〒571 大阪府門真市松生町1番4号 ☎(06)909-1021

RQTK0019-S
F0294N2065

AMレシーバー

品番 R-26

Panasonic

取扱説明書

このたびは、AMレシーバーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

■この説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

■保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。

保証書別添付

上手に使って上手に節約



定格

受信周波数

AM : 525-1629kHz

スピーカー : 6.5cm(4Ω)

実用最大出力 : 160mW(EIAJ)

電源

乾電池 : DC3V(単2形乾電池×2個)

最大外形寸法 : 144(W)×129(H)×69(D)mm (EIAJ)

重量 : 約510g(乾電池含む)

付属品 : 単2形乾電池(R14PU)2個

電池持続時間

使用電池	持続時間(EIAJ)
ナショナルネオ《黒》 乾電池(R14PU)	約105時間
パナソニックアルカリ 乾電池(LR14)	約230時間

電池持続時間は、使用条件により短くなることがあります。


この定格は、性能向上のため変更することがあります。

電源

ラジオを聞く

単2形乾電池(R14P/LR14)2個で使用できます。

■乾電池の入れ方

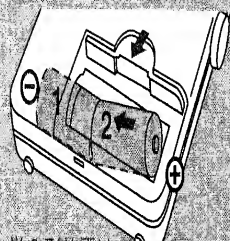

単2形乾電池
(付属)

■取り出しかた

電池2を⊖方向に押しつけながら、取り出す。

■電池が消耗すると

音がひずんだり、小さくなります。全て、新しい電池と交換してください。

3 音量を調整する

⊕大きくなる
⊖小さくなる

1 電源ボタンを押す

ハンドル

2 選局する

■使用後は

電源ボタンを押して、電源を切る。

より良い受信をするために

最もよく聞こえるように、本体の向きを変えてください。

内蔵のフェライトアンテナが働きます

●乗物や建物の中では、電波が弱まり聞こえにくくなることがあります。

できるだけ窓ぎわでお聞かせください

オートパワーオフ機能について

電源を入れてから約90分経過すると、自動的に電源が切れます。

続けて使用するときは電源ボタンを押し、もう一度電源を入れなおしてください。

乾電池の破損・液漏れなどの防止のために、次のことをお守りください。

- 新しい乾電池と、使用した乾電池は混用しない。
- 違う種類の乾電池は混用しない。
- ⊕プラスと⊖マイナスは正しく入れる。
- 乾電池は充電しない。
- 長期間使用しないときは、乾電池を取り出しておく。
- 火の中への投入や、ショート、分解、加熱はしない。

使用上のご注意

■加工・改造はしない

故障の原因になります。

■落としたり、強い衝撃をあたえない

破損することがあります。

■避けてほしい使用場所は

次のような場所で使用すると故障の原因になります。

1. 倉庫などほこりの多い所

2. 暖房器の近くなど温度の高い所

■夏の開め切った車内に放置しない

100℃に達することもありますので、キャビネットが変形、変色することがあります。

■定期券やキャッシュカードなどを近づけない

スピーカーの磁気の影響で、カードが使えなくなったり、時計が正しく働かないことがあります。

お手入れ

柔らかい布でふいてください。汚れがひどいときは、水か石けん水を含ませた布でふき、後は空ぶきしてください。

●アルコールやシンナーは使わないでください。

●化学ぞうきんをご使用のときは、その説明書をご覧ください。

浴室、屋外での使用について

日常生活防水設計により、水しぶきがかかる場所でもお使いになれます。(JIS保護等級4、防まつ形相当)

ご注意

つぎのようなことは、故障の原因となりますので避けてください。

- 水につけたり、多量の水をかける。
- 高温、多湿の場所に長期間放置する、ご使用にならないときには、風通しのよい場所に置いておくことをおすすめします。